


32", 36" y 48" Full Installation completa Dome

All Mirrors should be securely mounted to wood or metal substrates, and should NOT be mounted to drywall without additional support.

Tous les rétroviseurs doivent être solidement fixés au bois ou substrats métalliques, et ne doit pas être monté sur placoplâtre sans un soutien supplémentaire.

Todos los espejos deben montarse con seguridad en la madera o sustratos metálicos y no deben ser montados en paneles de yeso sin apoyo adicional.

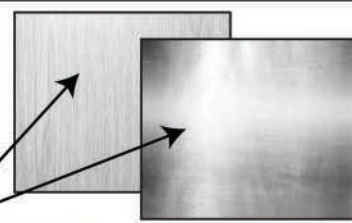

Screw Mount | Montage à vis | Montaje con tornillos

(3) - Screws | vis | tornillos

(3) - wall Anchors
(3) - anclajes de pared
(3) - chevilas

for installation | pour l'installation | para la instalación

1/4" Drill Bit | 1/4 "Mèche | 1/4 "Broca

Phillips Head Screwdriver
Tournevis cruciforme
Destornillador Phillips

drill | forer | perforar


not included | pas inclus | no incluido



1.



2.

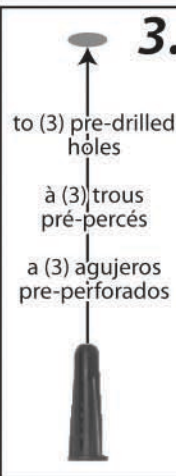

3.




4.

do not overtighten
ne serrez pas trop
no en exceso

Pendulum Mount | Mont de Pendulum | Mount Pendulum

Contents: (4) S-hooks | (3) Chains
contenu: (4) S-crochets | (3) Chaînes
contenido: 4) S-ganchos | (3) Cadenas

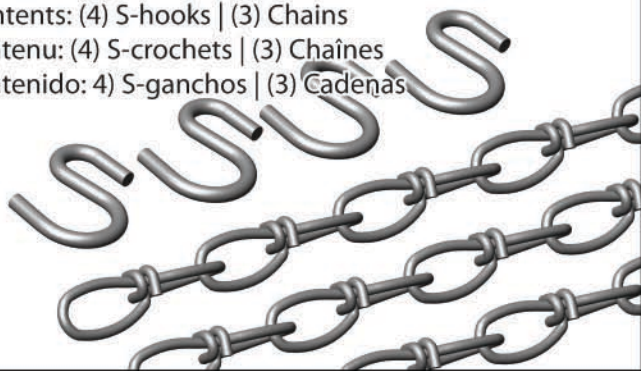

2.

To customer supplied wire, chain, rope, etc.
Pour fourni par le client fil, chaîne, câble, etc
Para suministrada por el cliente de alambre, cadenas, cuerdas, etc



1.


Cleaning
Nettoyage
Limpieza

encaustique
cera para muebles



+

Soft cloth
chiffon doux
pañó suave



~~ammonia
ammoniac
amoníaco~~

32", 36" et 48" Full Installation Dôme

32", 36" & 48" Full Dome Installation