


All Mirrors should be securely mounted to wood or metal substrates, and should NOT be mounted to drywall without additional support.

Tous les rétroviseurs doivent être solidement fixés au bois ou substrats métalliques, et ne doit pas être monté sur placoplâtre sans un soutien supplémentaire.

Todos los espejos deben montarse con seguridad en la madera o sustratos metálicos y no deben ser montados en paneles de yeso sin apoyo adicional.

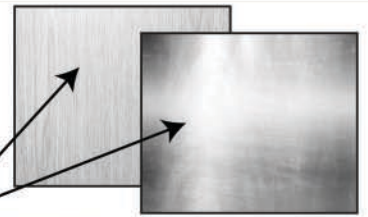

Screw Mount | Montage à vis | Montaje con tornillos

(3) - Screws | vis | tornillos

(3) - wall Anchors
(3) - anclajes de pared
(3) - chevilas


for installation | pour l'installation | para la instalación

3/16" Drill Bit | 3/16 "Mèche | 3/16 "Broca

Phillips Head Screwdriver
Tournevis cruciforme
Destornillador Phillips


drill | forer | perforar

not included | pas inclus | no incluido

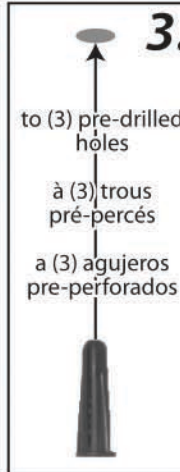

Pendulum Mount | Mont de Pendulum | Mount Pendulum

Contents: (4) S-hooks | (3) Chains
contenu: (4) S-crochets | (3) Chaînes
contenido: 4) S-ganchos | (3) Cadenas

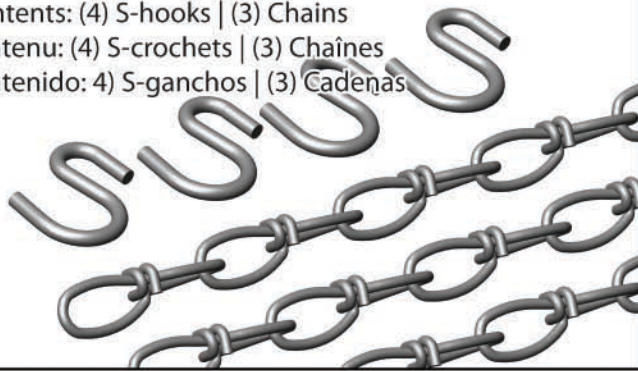

2. To customer supplied wire, chain, rope, etc.
Pour fourni par le client fil, chaîne, câble, etc
Para suministrada por el cliente de alambre, cadenas, cuerdas, etc



**Cleaning
Nettoyage
Limpieza**

encaustique
cera para muebles



Soft cloth
chiffon doux
pañó suave

