




**3/8 Inch Wrench**  
**Clé 3/8 de pouce**  
**Llave de 3/8 de pulgada**

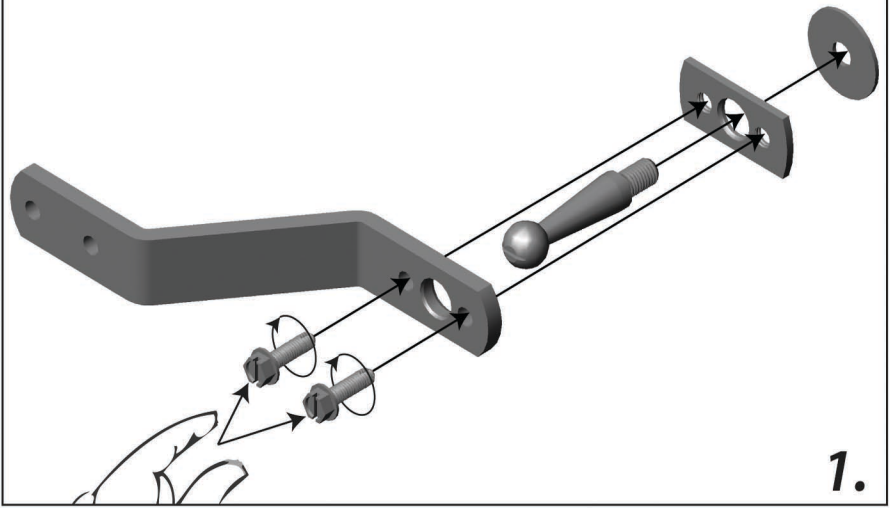


1.


**2. All Mirrors should be securely mounted to wood or metal substrates, and should NOT be mounted to drywall without additional support.**

**Tous les rétroviseurs doivent être solidement fixés au bois ou substrats métalliques, et ne doit pas être monté sur placoplâtre sans un soutien supplémentaire.**

**Todos los espejos deben montarse con seguridad en la madera o sustratos metálicos y no deben ser montados en paneles de yeso sin apoyo adicional.**

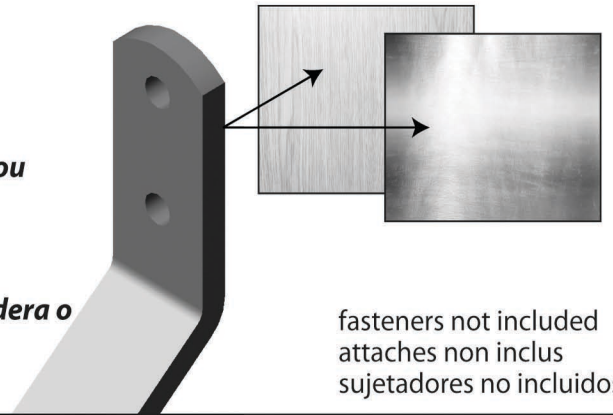

fasteners not included  
 attaches non inclus  
 sujetadores no incluidos

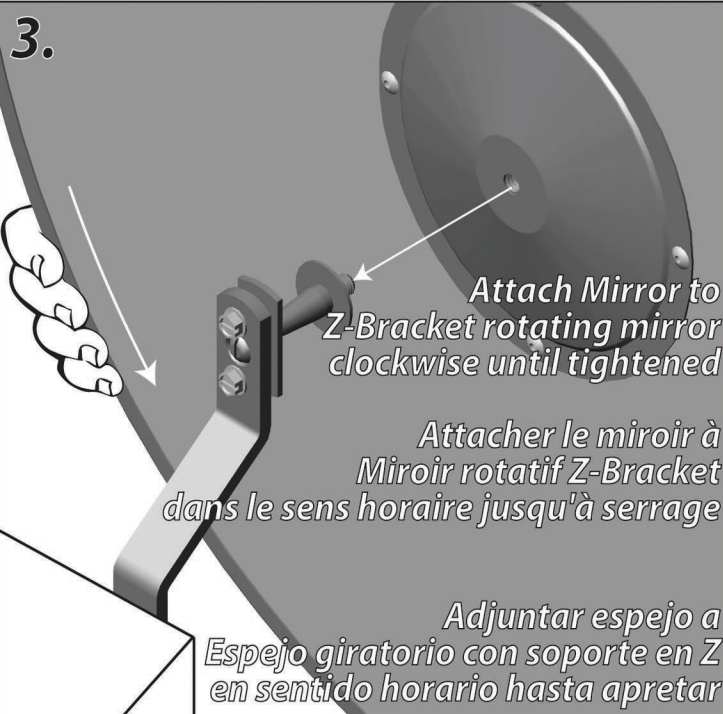

3.

**Attach Mirror to Z-Bracket rotating mirror clockwise until tightened**

**Attacher le miroir à Miroir rotatif Z-Bracket dans le sens horaire jusqu'à serrage**


**Adjuntar espejo a Espejo giratorio con soporte en Z en sentido horario hasta apretar**

**A- Loosen Screws**  
**Desserrer les vis**  
**Afloje los tornillos**

**B- Adjust Mirror Angle**  
**ajuster l'angle de miroir**  
**ajustar el ángulo del espejo**

**C- Tighten Screws**  
**serrer les vis**  
**apriete los tornillos**

4.

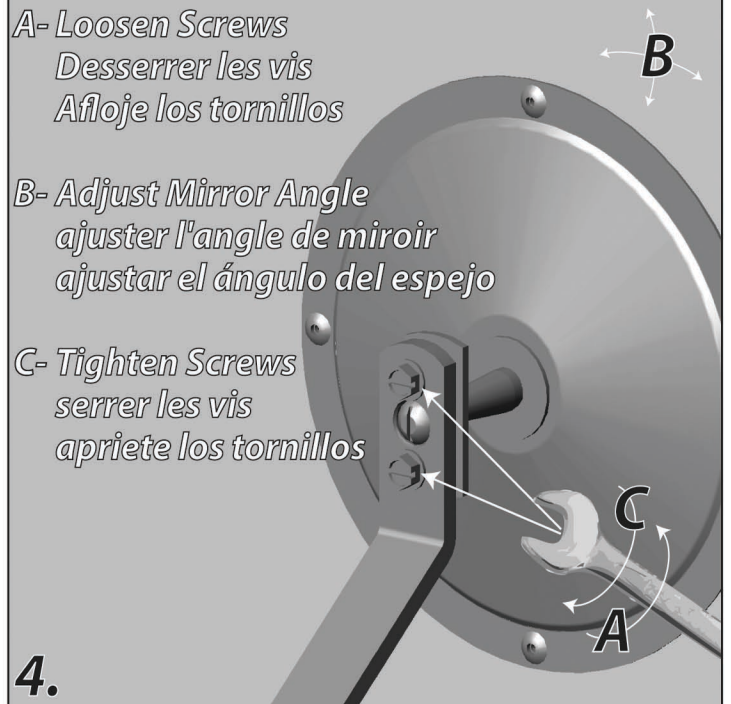

**Cleaning**  
**Nettoyage**  
**Limpieza**

encaustique  
 cera para muebles



+

Soft cloth  
 chiffon doux  
 paño suave

